


Divoom

Spark-Pro

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




KUTU İÇERİĞİ

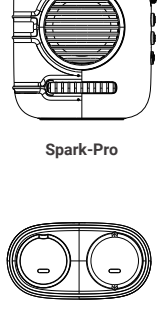

Spark-Pro



2 Adet Spark-Pro Mikrofonu



Mikrofon Şarj Ünitesi




C Tipi Kablo



AUX Kablo

BLUETOOTH EŞLEŞTİRME

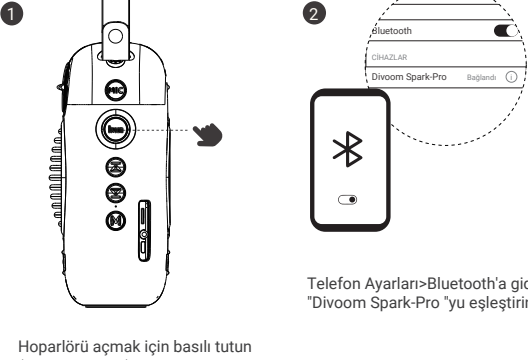

Telefon Ayarları>Bluetooth'a gidin, ve "Divoom Spark-Pro"yu eşleştirin

Hoparlörü açmak için basılı tutun (LED = Turuncu)

KONTROLLER




Basın: Karaoke Modu/Müzik Modu

Tuşuna basın: OTG Canlı Modu (sadece hoparlör telefona veya PC'ye kablo ile bağlıyken)

Basılı Tutun: Yalnızca BGM/Orijinal

⏪
Tuşuna basın: Oynat/Duraklat
Basılı Tutun: AÇIK/KAPALI
Döndürme: Ses Yukarı/Aşağı

⏩
Tuşuna basın: Son Şarkı
Basılı Tutun: Son Klasör (SD Kart)

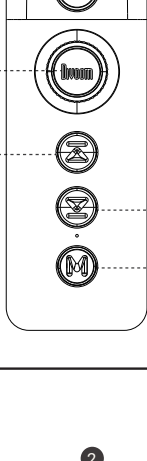

▶ Basın: Sonraki Şarkı
Basılı Tutun: Sonraki Klasör (SD Kart)

📶 / MODE
Tuşuna basın: Bluetooth/SD/AUX

Basılı Tutun: Bağlan/Bağlantıyı Kes (SD Kart: şarkıyı tekrarla)

KARAOKE



1 Basın: Karaoke Modu

2



Basılı Tutun: AÇIK/KAPALI

Basın: Ses Modunu Değiştir

Ses efektini ayarlamak için yukarı/aşağı kaydırın

LED: Sabit=Bağlı

Mikrofonunuzun diğer hoparlörlerle çapraz eşleşmesini önlemek için:

1. Eşleştirme: ①Hoparlörü açın, ve müzik moduna alın;
②Mikrofon KAPALI olduğunda mikrofonun AÇIK/KAPAMA düğmesine 10 saniye boyunca uzun basın (mikrofon göstergesi yanıp sönmeye kadar);
③Hoparlörü Karaoke moduna geçirin; ④Mikrofonun AÇIK/KAPAMA düğmesine kısa basın. Eşleştirme tamamlandı.

2. Eşleştirmeyi kaldırma: ①Hoparlörü açın, ve müzik moduna alın;
②Mikrofon AÇIK olduğunda mikrofonun AÇIK/KAPAMA düğmesine 10 saniye boyunca uzun basın (mikrofon göstergesi yanıp sönmeye kadar);
③Hoparlörü Karaoke moduna geçirin;
④Mikrofonun AÇIK/KAPAMA düğmesine kısa basın. Fabrika ayarlarına sıfırlanıyor.

HAFIZA KARTI




1



Hafıza kartı takıldığında otomatik olarak hafıza kartı moduna geçilir


* Hafıza kartı maksimum boyutu: 128GB,
Tavsiye: 32GB (sadece mp3)

AUX

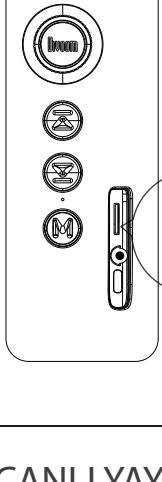

AUX kablosunu hoparlöre bağlayın

OTG CANLI YAYIN

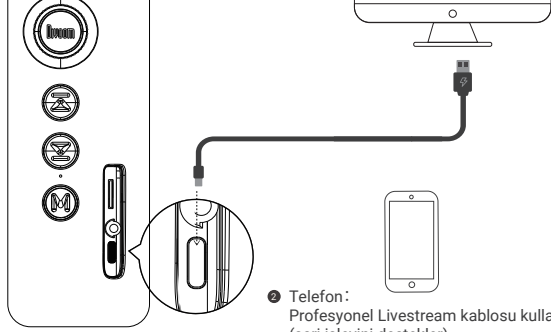

1 PC/Laptop: Divoom kablosunu kullanın

2 Telefon: Profesyonel Livestream kablosu kullanın (şarj işlevini destekler)

ŞARJ ETME




1

SD kart girişi

AUX girişi

şarj bağlantı noktası

2

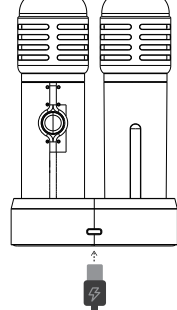

LED (Kırmızı): Şarj oluyor (%100=KAPALI)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Hoparlör Özellikleri

Ebatlar: 168,9 x 96,4 x 211,6mm
Ağırlık: 1700 gr
Hoparlör boyutu: 93Bas Sürecü
2 x 31T Tweeter

Çıkış gücü: 80W
Frekans tepkisi: 60Hz-20KHz
Menzili: ≥10m
Sinyal/gürültü oranı: 82dB

Çalma süresi: 8 saat (ses seviyesine/ ses türlerine bağlıdır)

Pil: 54Wh
Şarj süresi: 5 saat
Şarj girişi: 5V=3A
Bluetooth sürümü: 5.2

Mikrofon Özellikleri

Ebatlar: 44,8x44,8x150,4mm
Ağırlık: 317,8 gr (Mikrofon x 2)
134,3 gr (Şarj ünitesi)

Frekans tepkisi: 50Hz-16KHz
Pil: 4.44Wh
UHF Bant Genişliği: 470-960Mhz (ülkeye/ alana göre değişir)

Verici Frekans: <10mW
Hassasiyet: -50(±3)dB

Şarj süresi: 3 saat
Şarj girişi: 5V=2A (Mikrofon x 2)
Çalma süresi: ≥10h
Menzil: ≥7m

GÜVENLİK KILAVUZU

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun:

- Lütfen ürünü kullanmadan önce kılavuzlarımızı takip edin.
- Düymeyi önmek için cihazı düz ve sabit bir yüzey üzerinde çalıştırın.
- Lütfen cihazı açık bir alanda tutun. Çalışmanın havalandırılmasına yardımcı olacak cihazın çevresini engellemeyin.
- Cihaz portuna veya yuvalarına herhangi bir cihaz zorlamayın. Cihazı aşırı güç uygulamayın.
- Lütfen cihazı oda sıcaklığında bir ortamda tutun. Cihazı herhangi bir açık alev kaynağının (radyatör, soba, şömine veya doğrudan güneş ışığı gibi) yakınına yerleştirmeyin. Cihazı herhangi bir açık alev kaynağının yakınına yerleştirmeyin.
- Cihazın bakımını kendi başınıza yapmaya çalışmayın. Her zaman yetkili bir servis personelinin talimatlarına başvurun.
- Elektrik tehlikesi riskini önlemek için, bu cihazı ıslak yüzeye maruz bırakmayın.