

DitooMic Bluetooth Hoparlör

Ditoo-Mic, 16*16 piksel ekran ile donatılmıştır. Divoom uygulaması aracılığıyla ilginç piksel sanatını özgürce tasarlayabilirsiniz.

Kutu İçeriği

DitooMic
Mikrofon
Kullanım Kılavuzu
USB Type-C Şarj kablosu



DitooMic



Mikrofon



Kullanım Kılavuzu



USB Type-C Şarj kablosu

Ürün Özellikleri

1. "m" tuşu

Menüye girmek/çıkarmak için tuşa basın.

Klavye ışığını açmak/kapatmak için tuşa basılı tutun.

3. "o" tuşu

Işığın işlevini değiştirmek için tuşa basın.
Işık efektini değiştirmek için tuşa basılı tutun.

4. "←" tuşu

Önceki parçaya geçmek için tuşa basın.
En son ışık efektine geçmek için tuşa basılı tutun.

5. "—" tuşu

Ses seviyesini azaltmak için tuşa basın.
Parlaklığı azaltmak için tuşa basılı tutun.

6. "→" tuşu

Sonraki parçaya geçmek için tuşa basın.
Sonraki ışık efektine geçmek için tuşa basılı tutun.

7. Joystick tuşu

Joystick tuşunu kendinize doğru hafifçe çekerek müziği oynatın/durdurun veya aramayı cevaplayın/bitirin.
Joystick tuşunu kendinize doğru daha uzun çekerek ses kaydına başlayın veya aramayı reddedin.

8. Karaoke tuşu

Karaoke moduna aktive etmek veya moddan çıkmak için tuşa basın.
(Işık yanıyorsa aktif yanmıyorsa kapalıdır.)
Karaoke modundayken ve SD kartınız takılıyken sesinizi SD karta kaydetmek için tuşa basılı tutun.
Karaoke modundan çıkınca ses kaydınızı dinleyebilirsiniz.

9. Batarya ışık göstergesi

Herhangi bir tuşa basarak batarya durumunu öğrenebilirsiniz.

10. Bas çıkışı

11. Arka giriş bölümü




12. Resetleme deliği

13. USB-C Şarj girişi

14. AÇ/KAPAT tuşu

Ses modlarını değiştirmek için tuşa basın.
(Bluetooth/USB ses/ TF kart)
Bluetooth bağlantısını iptal etmek için tuşa iki kere basın.
Hoparlörü açmak/kapatmak için tuşa basılı tutun.

15. TF kart girişi

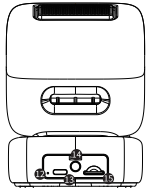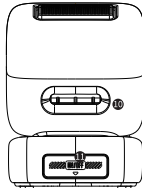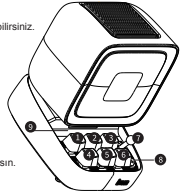

DitooMic ve Karaoke Modu Nasıl Kullanılır?

Mikrofonun üzerindeki güç düğmesine basılı tutun ve mikrofonu açın. DitooMic Hoparlör'ün karaoke modunu etkinleştirmek için, mikrofon üzerindeki karaoke tuşuna basın. Hoparlörün üzerinde, karaoke modunu gösteren ışık sabit yanmaya başladığında DitooMic, karaoke yapmaya hazırdır.

a. Şarj göstergesi


Kırmızı: Şarj oluyor (Tamamen şarj olduğunda ışık söner)
Yanıp sönen ışık (kırmızı): Düşük batarya
Mavi ışık: Yanıp sönüyorsa cihazla mikrofon eşleşiyor.
Mavi ışık sabit yanıyorsa bağlantı tamamlanmıştır.

b. Güç tuşu

Mikrofonu açmak/kapatmak için tuşa basılı tutun.
Ses modlarını değiştirmek için tuşa basın.
Stream moduna geçmek için tuşa iki kere basın.

c. Volume butonu

d. Type-C şarj girişi



Menü Nasıl Kullanılır?


1. Menüye geçmek için "m" tuşuna basın.
 2. Menü özellikleri arasında geçiş yapmak için ok tuşlarına basın.
 3. Menüde bulunan özelliklerden birini seçmek için joystick tuşuna basın.
- Bulduğunuz menüden çıkış yapmak için "m" tuşuna basın.

Bluetooth Bağlantısı Nasıl Kurulur?


Apple IOS

Bluetooth ayarlarından 'DitooMic-audio' cihazına bağlanın, daha sonra "Divoom" uygulamasının bluetooth ayarlarından 'DitooMic-light' seçeneğine bağlanın.

Mobil uygulamayı indir



For Apple IOS

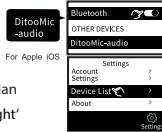

FOR ANDROID



Download the Divoom from the App Store and Google Play™

Android

Bluetooth ayarları veya uygulamadan
'DitooMic-audio' ya da 'DitooMic-light'


Manuel Alarm Nasıl Kurulur?

1. Alarm ayarlarına gitmek için "m" tuşuna basın.
2. Alarm menüsüne gitmek için joystick tuşunu kendinize doğru çekerek seçeneği onaylayın.
3. Saati ayarlamak için "+/-" tuşuna basın, ayarları onaylamak için joystick tuşunu kendinize doğru çekin.
4. Joystick tuşunu kendinize doğru çekerek seçeneği onaylayabilir veya alarmı aktive edebilirsiniz. Joystick tuşuna basılı tutarak ayarları silabilir ve alarm menüsünden çıkış yapabilirsiniz.



TF Kart ile Müzik Nasıl Çalınır?

1. TF kartı taktığınızda ses otomatik olarak çalmaya başlayacaktır.
2. TF kart ses seçeneklerine dönmek için güç tuşuna basın. Ya da ekran menü seçeneğini kullanın.
3. Menüye gitmek için "m" tuşuna basın.
Müzik ikonuna basın ve joystick tuşunu çekerek menüye girin.
SD kart seçeneğine girmek için ok tuşlarını kullanın ve Joystick tuşunu çekerek seçeneği onaylayın.
4. Sesi kontrol etmek için kontrol panelindeki tuşları kullanın
(oynat/durdur/ses ayarı/parça atlamak).
*Sadece MP3/WAV/FLAC formatlarını destekler. Maksimum hafıza kartı kapasitesi 64GB'tır.




UAC Modu Nasıl Kullanılır?

1. USB-C kablosunu hoparlöre bağlayın.
2. Güç tuşuna basarak DitooMic cihazını UAC moduna getirebilirsiniz.
3. Hoparlörü, Mac OS X/Windows işletim sistemli bilgisayarlar ile kullanmak için kablo bağlantısını kurun ve bilgisayarınızın ses ayarları bölümünden USB kaynağını seçin. (Windows işletim sistemli bilgisayarlar, genel bir sürücü yükleyecektir.)
4. Bilgisayar sesleri DitooMic cihazından çalmaya başlayacaktır.

Nasıl Şarj Edilir?

1. Type-C kablosunu hoparlöre takın.
2. Bataryanın yüzdesini görmek için herhangi bir tuşa basabilirsiniz.
Batarya %100 dolmuş ise göstere ışığı tamamen yanıyor olacaktır.
5V--- 2A şarj cihazı kullanmanız önerilir.



Hoparlör Özellikleri

Çıkış gücü: 15W
Bluetooth sürümü: 5.0
Pil kapasitesi: 5000mAh
Boyut: 114.2x90x121.2mm

Ağırlık: 524g
Çalma süresi (hacim seviyesi ve fonksiyonu ile deđi,
Şarj: 5V 2A
Kablosuz aralığı: 10M/33FTün Özellikleri

Mikrofon Özellikleri

Pil kapasitesi: 350mAh
Boyut: 22.6x22.6x116.8mm
Ağırlık: 32g

Çalma süresi (ses seviyesi ve fonksiyonu ile deđişir): 5 saat;
Şarj: 5V 1A
Kablosuz aralığı: 5m

NOT : Bu ekipman FCC kurallarının 15.Bölümü gereğince dijital bir cihaz olarak kabul edilmektedir ve B sınıfı sınırlarına uygun bulunmuştur.

Tüm bu gereklilikler herhangi bir ortamdaki zararlı bilişimlere karşı cihazı korumak üzere yeniden tasarlanmıştır.

Bu hoparlör radyo frekansı üretebilir, kullanabilir ve yayabilir.

Talimatlara uygun kullanılmaması durumunda çevreye frekans enerjisi yayarak radyo iletişimlerinde zararlı parazitleri neden olabilir.

Fakat bunun bir garantisi yoktur ve doğru kurulum ve kullanımda parazit oluşmayacaktır.

Cihazın parazit oluşturmaması durumunda:

- Alıcı antenin yerini ya da yönünü değiştirin.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı alıcı ile aynı elektrik prizine takmayın.

Yardım için satıcı ya da deneyimli bir radyo/ TV teknisyeni ile görüşün.

GARANTİ BELGESİ BİLGİLERİ:

1. Garanti süresi içinde ürününüz ile ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda lütfen 0850 644 0 644 numaralı müşteri hizmetlerimizi arayınız. Ürün bilgisi, ürün ile ilgili merak ettiğiniz bir konu vs. için de müşteri hizmetleri destek hattımızdan bilgi alabilirsiniz.
2. Ürün garanti süresi 24 aydır. Bu süre, ürünün satın alındığı günden itibaren başlar. Bu süre içinde cihazda ya da cihazın parçalarında oluşan tüm sorunlar ücretsiz olarak onarılır. (Kullanıcı hatasından dolayı oluşan sorunlar garanti kapsamı dışındadır.)
Onarımı mümkün olmayan sorunlarda ürünün yenisi ücretsiz olarak müşteriye gönderilir.
3. Ürünün faturasını atmayınız. Olası bir sorun ile karşılaştığınızda ürünün garanti başlangıç süresi, satış tarihi gibi bilgiler ancak fatura ile doğrulanabilir. Faturanızı kaybetmeniz durumunda müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
4. Ürünün yanında verilen aksesuarların dışında başka hiçbir aksesuar ürün ile birlikte kullanılmamalıdır. Divoom markalı olmayan harici aksesuarlardan kaynaklanan sorunlar ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
5. Ürünün yetkili firma haricinde başka bir yerde onarımı ve tamir amaçlı açılması ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
6. Garanti devredilemez.
7. Ürünün kullanım kılavuzundaki bilgilerinde farklı veya yanlış kullanım, düşürülmesi bir yere çarpması veya bir ihmalden kaynaklı oluşan herhangi bir hasar garanti kapsamı dışındadır.
8. Müşteri, iade nakliye ücretlerinden sorumludur.

Lütfen kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atınız ve kesinlikle yakmayınız. Bu üründe şarj edilebilir lityum iyon pil bulunmaktadır. Lütfen kendiniz çıkartmaya çalışmayınız

Bu ürünün garantisini Divoom tarafından sınırlandırılmıştır. Garanti hakkında daha detaylı bilgi için divoom.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

GÜVENLİK REHBERİ



Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

- Hoparlörü her zaman düz ve stabil yüzeyde kullanınız.
- En iyi ses kalitesini elde etmek için hoparlörün çevresine herhangi bir eşya koymayınız. Bu durum surround ses etkisini olumsuz etkiler.
- Hoparlörün açık kısımlarına herhangi bir yabancı cisim sokmayınız.
- Hoparlöre herhangi bir vurucu, kırıcı güç uygulamayınız.
- Hoparlörü kullandığınız oda ısısı ideal oda sıcaklığında olmalıdır. Hoparlörünüzü radyatör, elektrikli ısıtıcı, şömine ya da direkt güneş ışığı gibi tüm ısı kaynaklarından uzakta kullanınız.
- Hoparlörün olası bozulma durumunda kesinlikle kendiniz tamir etmeye çalışmayınız ve yetkili servisten destek alınız.
- Lütfen bu hoparlörü ıslak olan hiçbir yüzeyde kullanmayınız.

UYGUNLUK BEYANI



Bu hoparlör, 16 Nisan 2014 tarihli avrupa parlamentosu kon 2014/53/EU sayılı direktifin temel gerekliliklerini karşılamaktadır



Hoparlör üzerinde X işareti bulunan atık konteyneri sembolü, cihazın kullanım ömrünün sonunda normal evsel atıklardan ayrı olarak uygun bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edilmesi gerektiğini belirtir. Lütfen kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atınız ve kesinlikle yakmayınız. Bu üründe şarj edilebilir lityum iyon pil bulunmaktadır. Lütfen kendiniz çıkartmaya çalışmayınız.

Bu ürün RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) (Belirli Zararlı Maddelerin Kullanımını Kısıtlama) yönetmeliği ile uyumludur. Elektrikli ekipmanlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının kısıtlanmasına ilişkin 8 Haziran 2011 tarihli Avrupa Parlamentosu ve konseyinin 2011/65/EU direktifine uygundur.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Aşağıdaki iki koşul bu operasyona tabidir.

- 1.Bu cihaz zararlı elektromanyetik dalgalara neden olamaz.
- 2.Cihaz kullanım esnasında çevresinde çeşitli parazitlerden etkilenebilir bu durum Divoom'un sorumluluğunda değildir.

ÜRÜN GARANTİ BELGESİ KARTI

Ürün ismi		Seri numarası	
Satın alınan mağaza		Satın alınan tarih	
Satın alanın ismi		İletişim bilgileri	
Satın alanın adresi			

Divoom resmi website adresi: <http://www.divoom.com.tr/>

Divoom garanti belgesi bilgileri

Divoom müşteri hizmetleri destek hattı: 0850 644 0 644

Divoom müşteri hizmetleri Email: info@divoom.com.tr

Divoom iade adresi:

Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad. No:2 AA Kartal/İstanbul

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **45 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı : MAİ GRUP DANIŞMANLIK VE
ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.

Adresi : Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol
Cad. No:2AA Kartal

Şehir : İSTANBUL

Posta Kodu : 34865

Tel. : 0850 644 0 644

E-Posta : musterihizmetleri@desibela.com

V.D. ve No : Kartal - 6101015506

Yetkilinin İmzası Ve Firmanın Kaşesi

MAİ GRUP DANIŞMANLIK
VE ELEKTRONİK TİC. A.Ş.
Cevizli Mah. Cevizli D-100 Güney Yanyol Cad.
No 2 AA Kartal/İSTANBUL Tel:0850 644 0 644
Kartal V.D. V.N. 6101015506 Tic. Sic. No:181202-5

Malın

Cinsi : Bluetooth Hoparlör

Markası : Divoom

Modeli : Ditoo-Mic

Garanti Süresi : 2 YIL

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Bandrol No :

GARANTİ BELGESİ

SATICI FİRMA

Ünvanı :

Adres :

Şehir :

Posta Kodu :

Telefon :

Faks :

E-Posta :

Fatura Tarih ve Sayısı;

Teslim Tarih ve Yeri;

Yetkilinin İmzası Ve Firmanın Kaşesi