

DIVOOM[®]
SPARK YOUR LIFE

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU


SongBird-SE





KUTU İÇERİĞİ




SongBird-SE

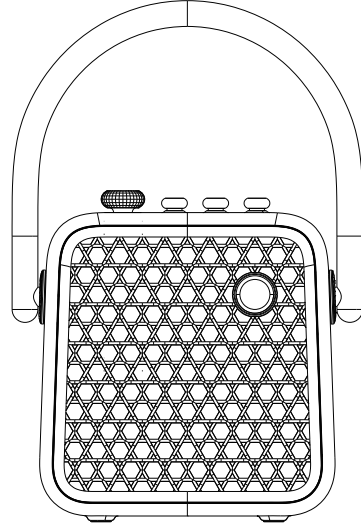


2 Adet SongBird-SE Mikrofonu

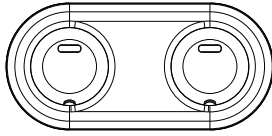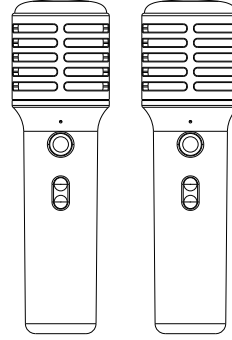

Mikrofon Şarj Ünitesi

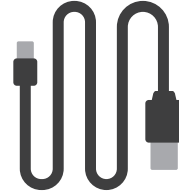

C Tipi Kablo

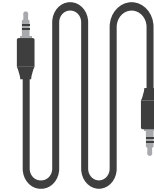


AUX Kablo

BLUETOOTH EŐLEŐTİRME





1

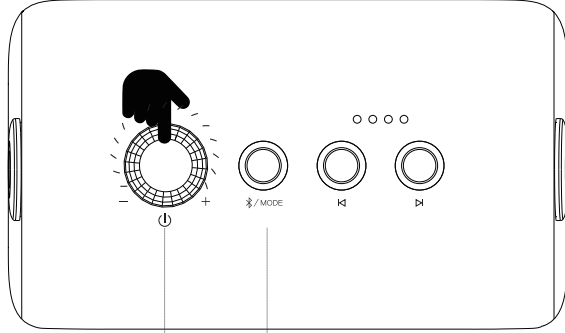

Basılı Tutun: Bağlantıyı Kesin

Basılı Tutun:
AÇIK/KAPALI.
(Beyaz gösterge- AÇIK)

2

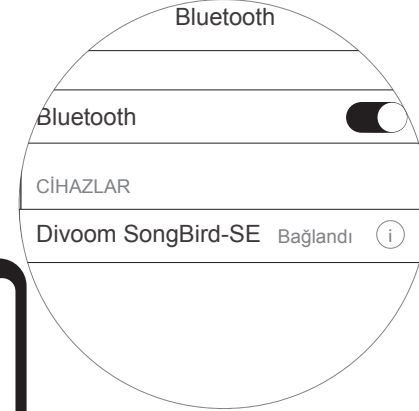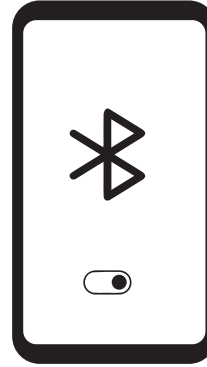

Telefon Ayarları>Bluetooth'a gidin, ve
"Divoom SongBird-SE "yi eşleştirin "



KONTROLLER

Basın: Bluetooth/SD/AUX

Basılı Tutun: Bluetooth'a Bağlan/Bağlantıyı Kes (SD: şarkıyı tekrarla)

Çift basın: Canlı yayın (yalnızca hoparlörü Divoom Type-C kablosuyla telefona/PC'ye bağlarken kullanılabilir)



Basın: Son Şarkı

Basılı Tutun: Son Klasör (sadece SD kart modu)



Basın: Oynat/Duraklat


Basılı Tutun: AÇMA/KAPAMA

Döndürme: Ses Yukarı/Aşağı




Basın: Sonraki Şarkı

Basılı Tutun: Sonraki Klasör (sadece SD kart modu)

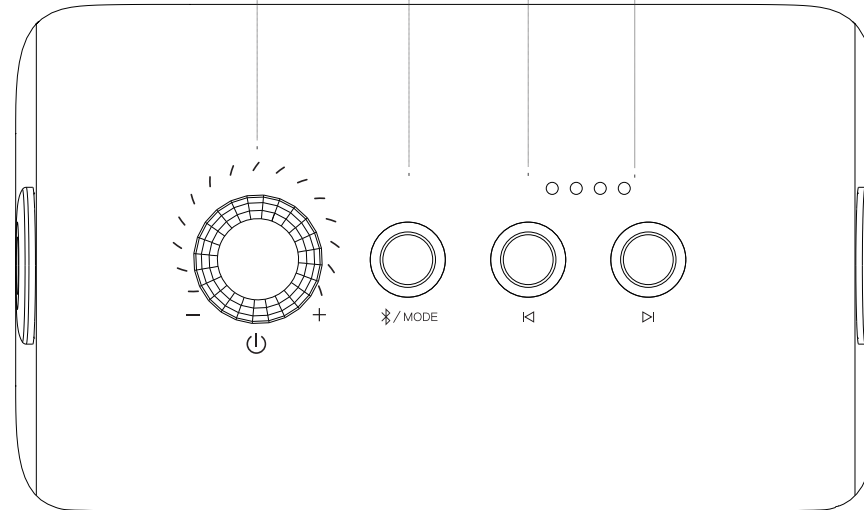


KARAOKE

1

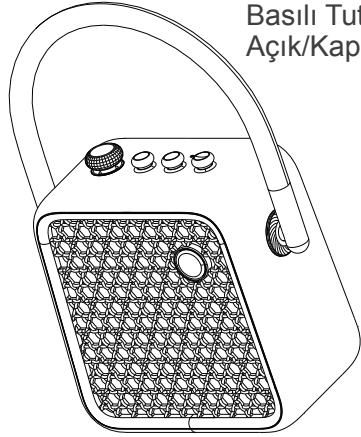

Basılı Tutun:
Açık/Kapalı

2




Basılı Tutun:
Açık/Kapalı

Basın: Ses Modunu
Değiştirin

Çift Basın: Sadece BGM
AÇIK/KAPALI

3



LED: Sabit=Bağlı
Yanıp sönme=Bağlı değil


Mikrofon Sesi Açma/Kısma

①Hoparlörü açın, mikrofonu açın ve mikrofon göstergesinin sabit hale gelmesini bekleyin, bu eşleştirmenin başarılı olduğu anlamına gelir. Mikrofon göstergesi yanıp sönmeye devam ederse, lütfen mikrofonu kapatın ve göstergesi sabit hale gelene kadar tekrar açın.② 2 mikrofon başarılı bir şekilde eşleştiginde, her iki gösterge de farklı renkte olmalıdır. Her iki gösterge de aynı renkteyse ve mikrofonlardan biri çalışmıyorsa, lütfen çalışmayan mikrofonu kapatın ve göstergesi diğer renge dönüşene kadar tekrar açın.

HAFIZA KARTI


SD

1

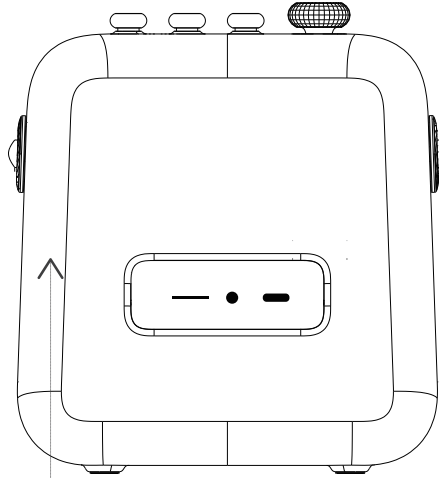

Hafıza kartı takıldığında otomatik olarak hafıza kartı moduna geçilir

2

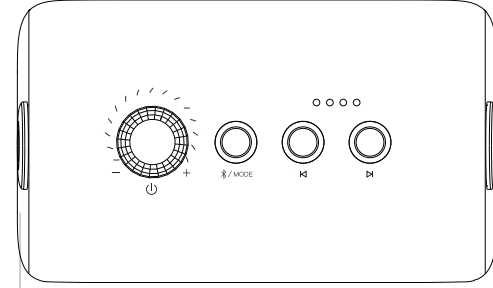


Hafıza kartı modu (LED =Turuncu)

*Hafıza kartı maksimum boyut: 32GB (sadece mp3)

AUX




1

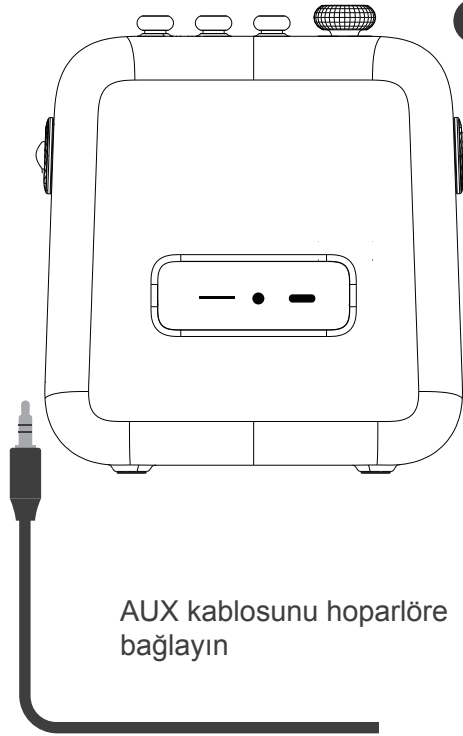

AUX kablosunu hoparlöre
bağlayın

2

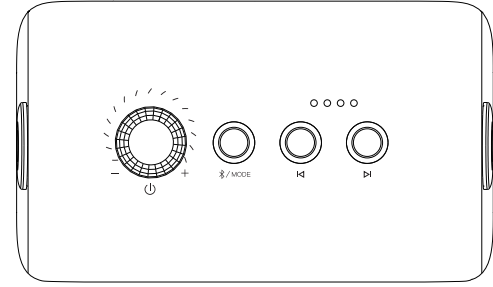


AUX modu (LED = Yeşil)


ŞARJ ETME



1

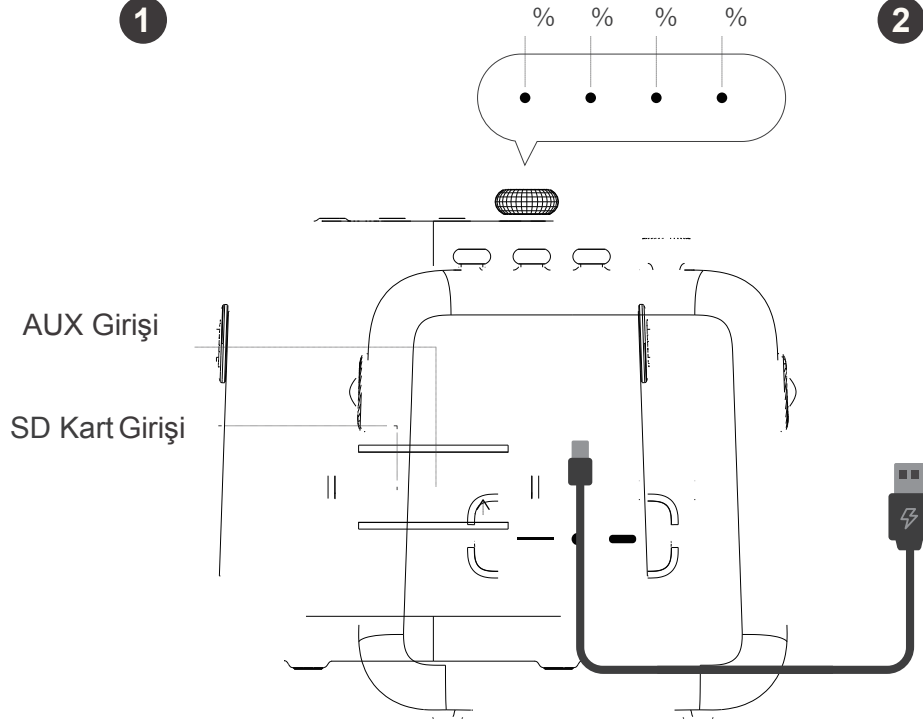


2

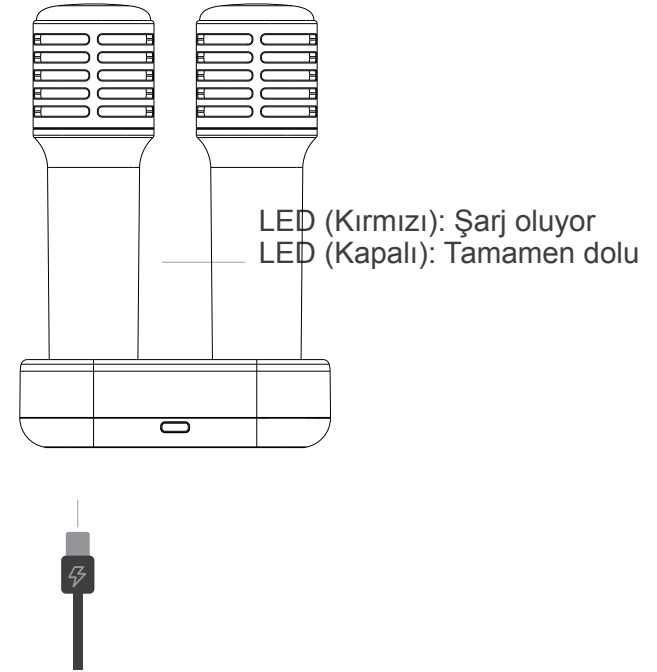

OTG CANLI YAYIN



Hoparlörü kablo ile telefona veya PC'ye bağlayın,
OTG canlı yayın moduna girmek için çift basın

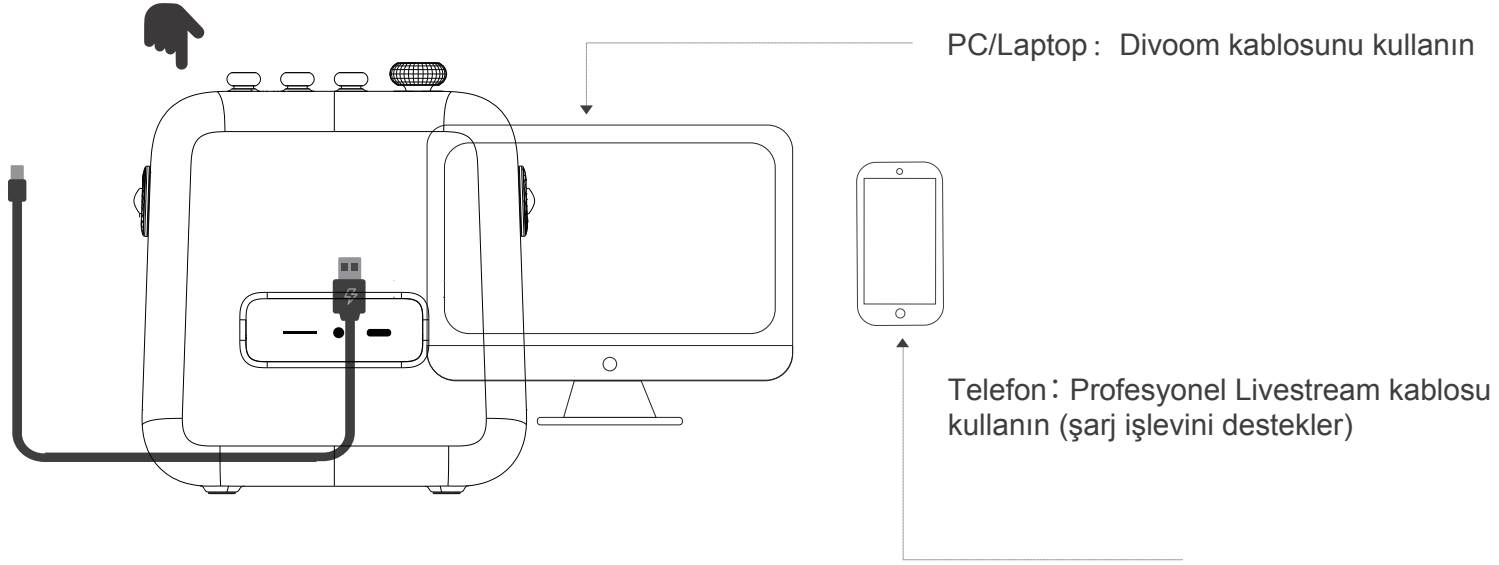

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun:

1. Lütfen ürün kullanım kılavuzlarımızı takip edin.
2. Düşmeyi önlemek için cihazı düz ve sabit bir yüzey üzerinde çalıştırın.
3. Lütfen cihazı açık bir alanda tutun. Çalışmanın havalandırılmasına yardımcı olacak cihazın çevresini engellemeyin.
4. Cihaz portuna veya yuvalarına herhangi bir cihazı zorlamayın. Cihaza aşırı güç uygulamayın.
5. Lütfen cihazı oda sıcaklığında bir ortamda tutun. Cihazı herhangi bir aşırı sıcaklık kaynağının (radyatör, soba, şömine veya doğrudan güneş ışığı gibi) yakınına yerleştirmeyin. Cihazı herhangi bir açık alev kaynağının yakınına yerleştirmeyin.
6. Cihazın bakımını kendi başınıza yapmaya çalışmayın. Her zaman yetkili bir servis personelinin talimatlarına başvurun.
7. Elektrik tehlikesi riskini önlemek için, bu cihazı ıslak yüzeye maruz bırakmayın.